

Aufbauanleitung für Tisch und Bistrotisch



Beim Aufbau der Tische sollte aus optischen Gründen darauf geachtet werden, dass das Logo in der Fußplatte nach vorn zeigt und die Verklebung an den Standhülsen nach hinten.

Aufbauunterschied von Tisch zu Bistrotisch:

Tisch - 2 Standhülsen mit Zubehör

Bistrotisch - 1 Standhülse mit Zubehör

Tisch


- Tischplatte 1x
- Bodenplatte 1 x
- Standhülse 2 x
- Überschubhülse 2 x
- Versteifungskreuz 2 x
- Spanngurt 2 x
- Ratsche mit
Klemmverschluß 2 x

Bistrotisch

- Tischplatte 1x
- Bodenplatte 1 x
- Standhülse 1 x
- Überschubhülse 1 x
- Versteifungskreuz 1 x
- Spanngurt 1 x
- Ratsche mit
Klemmverschluß 1 x

1. Bodenplatte (kleine Platte) so legen, dass die Zentrierplatten sichtbar sind.


2. Beide Standhülsen auffalten und auf die Zentrierplatten stellen, bitte beachten, dass die Aussparungen unten sind und nach außen zeigen.

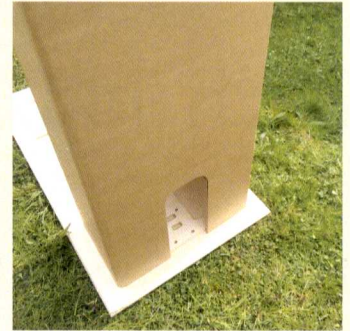

3. Überschubhülsen über Standhülsen von oben darüber schieben. Anschließend die Versteifungskreuze von oben in die Standhülsen einschieben.



4. Tischplatte nehmen und jeweils rechts und links ein Gurtband in die Führung der Zentrierplatte einführen und etwa mittig durchziehen, dazu das schräge Ende des Bandes leicht anbiegen.

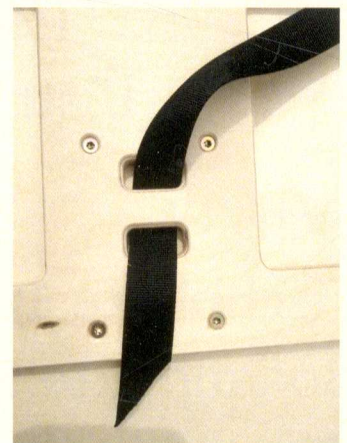

5. Tischplatte auf die Standhülsen legen und auf einer Seite leicht anheben, sodass man bei dieser Seite in die Standhülse schauen kann. Das Gurtband von der Tischplatte in die Hülse in den Außenbereich des Versteifungskreuzes fallen lassen. Das gleiche Vorgehen bei der zweiten Standhülse wiederholen.




6. Jetzt das Gurtband bei der rechten Standhülse parallel ziehen und von hinten - genau wie bei der Tischplatte - durch die Führung an der Zentrierplatte der Bodenplatte durchführen. Dazu das spitze Ende des Gurtbandes nehmen und leicht einknicken.




7. Die Ratsche mit Klemmverschluß nehmen, sodass der Klemmverschluß nach oben zeigt. Das von oben kommende Gurtband in den Klemmverschluß einführen - ca. 15 cm Überlänge.



8. Jetzt das untere Gurtband, welches durch die Führung der Zentrierplatte gesteckt wurde, von hinten in die Ratsche einführen und ein paar mal einziehen. Noch nicht komplett festziehen!

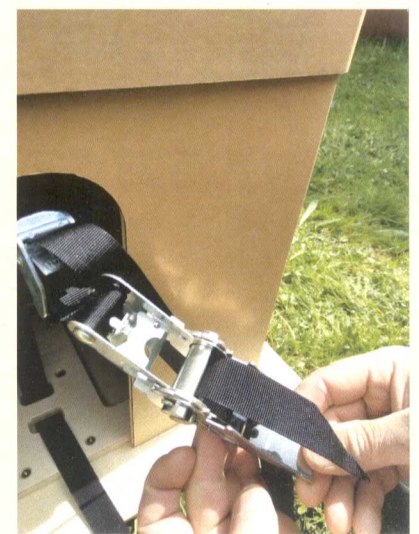

9. Die Ratsche mit dem Klemmverschluss so justieren, dass man ca. 8 cm Bodenabstand zur Bodenplatte hat.

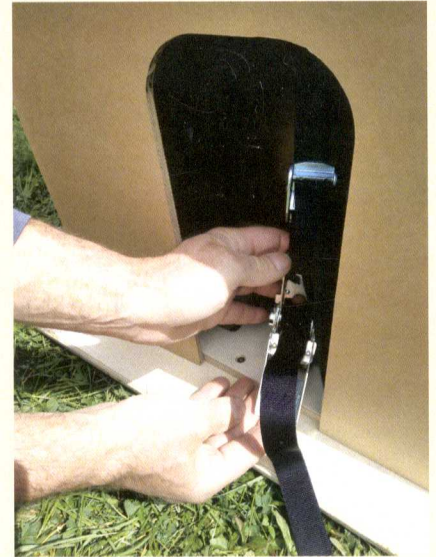

10. Die Arbeitsschritte 6 bis 9 bei der linken Standhülse wiederholen.

11. Bitte jetzt noch einmal kontrollieren, ob die Standhülsen einwandfrei auf den Zentrierplatten von Tisch- und Bodenplatte justiert sind!

12. Jetzt auf beiden Seiten nacheinander die Ratsche so festziehen, bis die Tisch- und Bodenplatte fest miteinander verbunden sind. Die Ratsche hängt senkrecht gespannt.



13. Das überschüssige Band in die Standhülse legen und die Überschubhülse bis zur Fußplatte schieben, sodass die Aussparung komplett verdeckt ist.

Geschafft - war doch gar nicht schwer!



Einzelteile Bistrotisch

1 Standhülse

1 Tischplatte - Untersicht

1 Bodenplatte - Draufsicht

1 Überschubhülse

1 Versteifungskreuz



1 x Ratsche mit Klemmverschluß / 1 x Gurtband

Einzelteile Tisch / Arbeitstisch / Stehtisch


2 Standhülsen


1 Tischplatte - Untersicht

1 Bodenplatte -
Draufsicht

2 Überschubhülsen

2 Versteifungskreuze

 MOHRETTI
Das Original

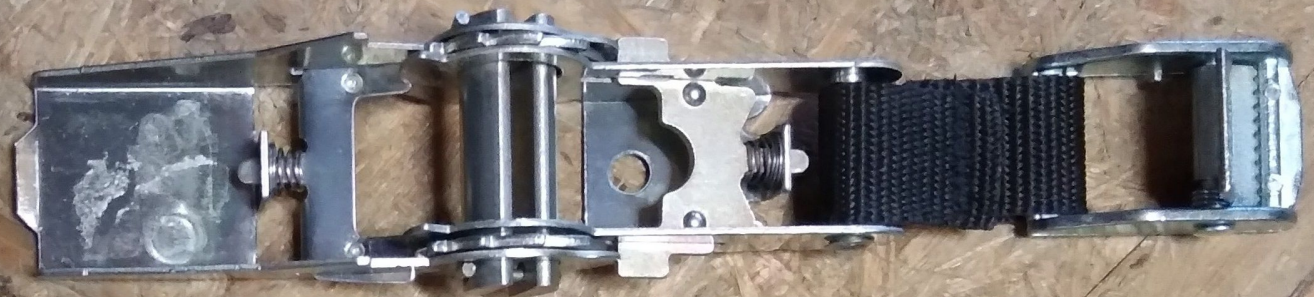

2 x Ratsche mit Klemmverschluß / 2 x Gurtband

